



GENIO

أوتوماتيكي

دليل المستخدم

3	 نظرة عامة
4-5	 قائمة المنتجات
6	 الإستخدام لأول مرة
7	 إعداد مشروب
8	 توصيات للإستخدام الآمن / الوضع الاقتصادي
9	 التنظيف
10-11	 في حالة عدم خروج أي سوائل
12-13	 إزالة الترسبات كل 3-4 أشهر على الأقل
14-15	 تشخيص الخطأ وإصلاحه
16-17	 إحتياطات السلامة تشخيص الخطأ وإصلاحه



- | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| ① خزان الماء | ④ سخان | ⑦ زر الطاقة | ⑩ وعاء الكبسولات |
| ② مقبض الإغلاق | ⑤ ذراع الاختبار | ⑧ شبكة التقطير | |
| ③ بارد | ⑥ حامل الكبسولات | ⑨ درج التقطير | |

50 هرتز 220 - 240 فولت حد أقصى 1500 واط

AR

حد أقصى 15 بار)

P

1 لتر

2.7 کجھ

kg

5 إلى 45 درجة مئوية
41 إلى 113 درجة فهرنهايت

$$16.5 = A$$
$$29.6 = B$$
$$25.7 = C$$


قائمة المنتجات



المشروبات الساخنة



إسبريسو

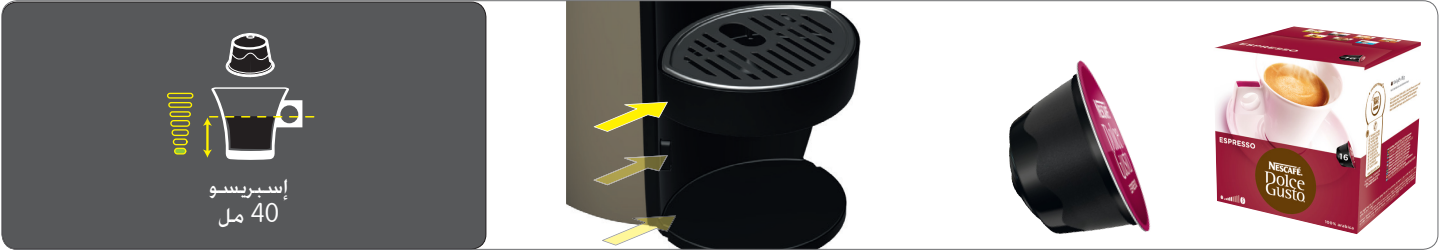

كابوتشينو



شوكوتشينو




جراند إنتينسو






قائمة المنتجات




شاي تي لاتييه

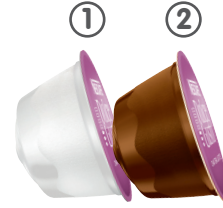

شاي مراكش

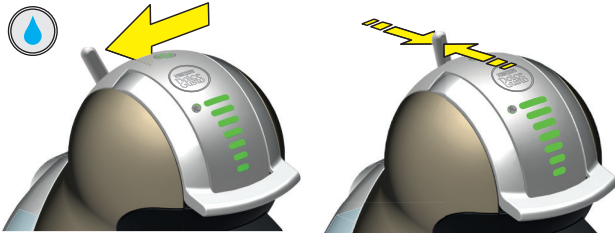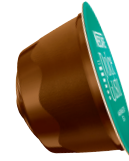

مشروب مثليج




كابوتشينو مثليج







قم بتشغيل الماكينة. أثناء فترة إحماء الماكينة يبدأ زر الطاقة في الوميض باللون الأحمر. بعد حوالي 30 ثانية يضيء زر الطاقة باللون الأخضر بشكل مستمر وبذلك تصبح الماكينة مستعدة للعمل.

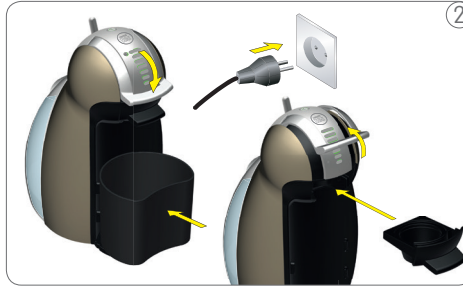


إفتح مقبض الإغلاق وضع حامل الكبسولات وهو فارغ. أغلق مقبض الإغلاق. ضع إبريق سعة واحد لتر أسفل فتحة خروج المشروب. قم بتوصيل قابس الكهرباء بمقبس التيار الرئيسي.

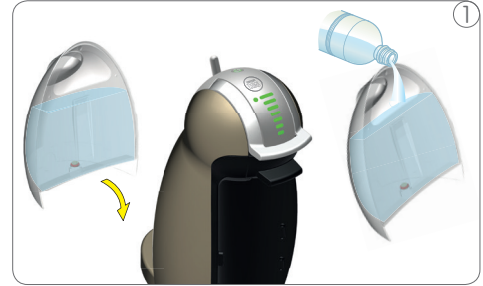


اشطف خزان الماء في البداية. املا الخزان بمياه شرب نقية. ضع الغطاء ثم أدخل خزان الماء في الماكينة.

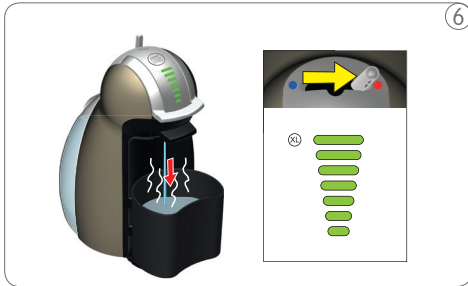

استكمل عملية الشطف باستخدام الماء الساخن. اضبط وحدة العرض الشرائطية على أقصى مستوى باستخدام ذراع الاختيار. حرك الذراع إلى اليسار لبدء الشطف باستخدام الماء الساخن.

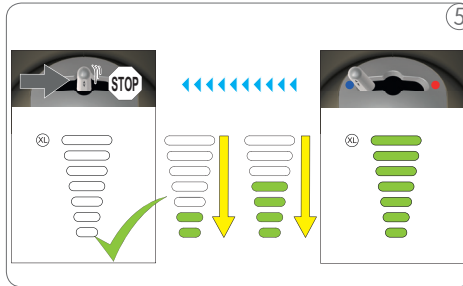


تبدأ الماكينة في عملية الشطف. إنظر حتى ينتهي العد التنازلي و يعود ذراع الاختيار إلى المنتصف وتتوقف الماكينة.

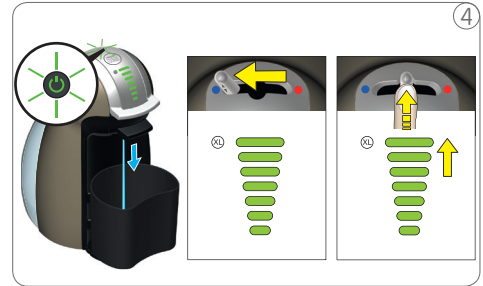


ابدأ عملية الشطف باستخدام الماء البارد. اضبط وحدة العرض الشرائطية على أقصى مستوى باستخدام ذراع الاختيار. حرك الذراع إلى اليسار لبدء الشطف باستخدام الماء البارد.




انزع رقاقة الحماية من شبكة التقطير. ضع شبكة التقطير على درج التقطير. ثم قم بتركيب درج التقطير في الوضع المرغوب بالماكينة.

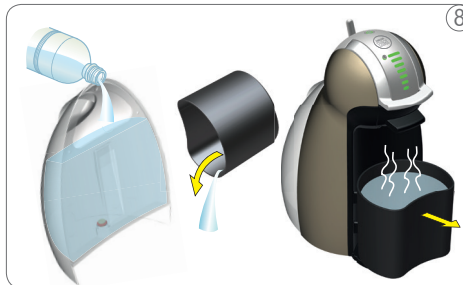


أفرغ ونظف الإبريق. إملا الخزان بمياه الشرب حتى تصل إلى أقصى مستوى.

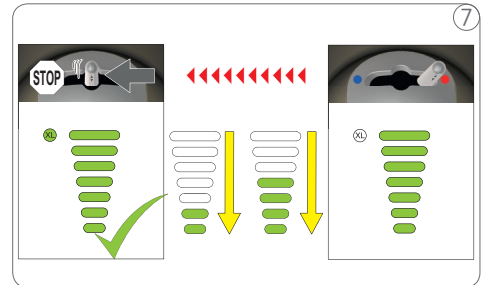


تبدأ الماكينة في عملية الشطف. إنظر حتى ينتهي العد التنازلي و يعود ذراع الاختيار إلى المنتصف وتتوقف الماكينة.

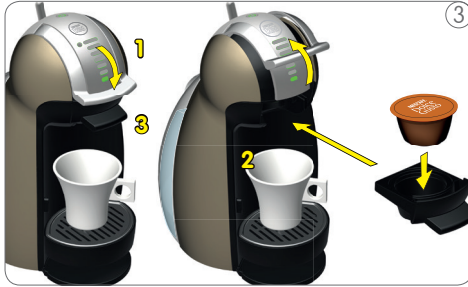

افتح مقبض الإغلاق واسحب حامل الكبسولات. أدخل الكبسولة في حامل الكبسولات ثم أدخل الحامل مرة أخرى في الماكينة. أغلق مقبض الإغلاق.

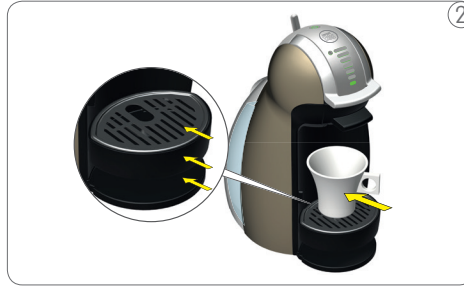


اضبط وضع درج التقطير طبقاً للمشروب المختار (انظر صفحة 4-5). ضع الكوب على درج التقطير.

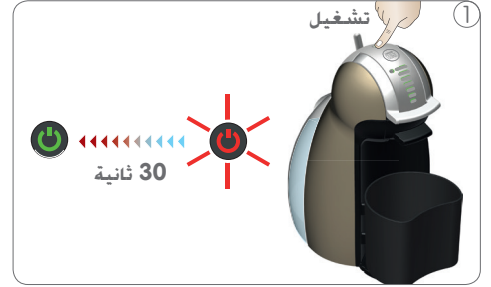


قم بتشغيل الماكينة. أثناء فترة إحماء الماكينة يبدأ زر الطاقة في الوميض باللون الأحمر. بعد حوالي 30 ثانية يضيء زر الطاقة باللون الأخضر بشكل مستمر وبذلك تصبح الماكينة مستعدة للعمل.



بعد الانتهاء من الإعداد تومض وحدة العرض الشرائطية ويومض زر الطاقة باللون الأحمر لمدة 10 ثوان تقريباً. أثناء ذلك الوقت لا تفتح ذراع التأمين!

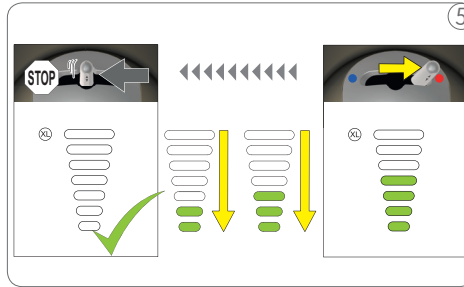

حرك الذراع للجهة اليمنى للمشروبات الساخنة. وللجهة اليسرى للمشروبات الباردة. فبدأ إعداد المشروب. تدريجياً تخففي إضاءة وحدة العرض الشرائطية توقف الماكينة عملية الإعداد أو توماتيكياً. انتظر حتى تعود وحدة العرض الشرائطية إلى الوسط وتوقف الاستخراج.

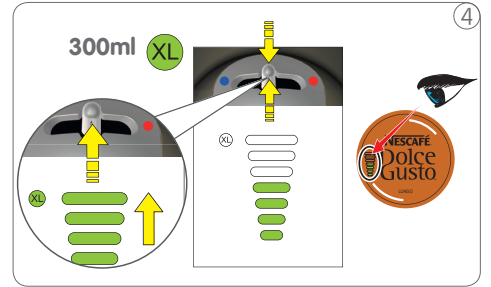


استخدام عجلة الاختيار لإضاءة الشرائط وفقاً لعدد الشرائط المعروضة على الكبسولة أو اضبط وحدة العرض الشرائطية تبعاً لرغبتك الشخصية. لمشروب أكبر حجماً اختر.



احرص على شطف حامل الكبسولات بالماء وجفّفه من كلا الجانبين. أدخل حامل الكبسولات في الماكينة. استمتع بمشروبك!




اسحب حامل الكبسولات وتخلص من الكبسولة المستعملة. ضع الكبسولة المستعملة في وعاء الكبسولات.

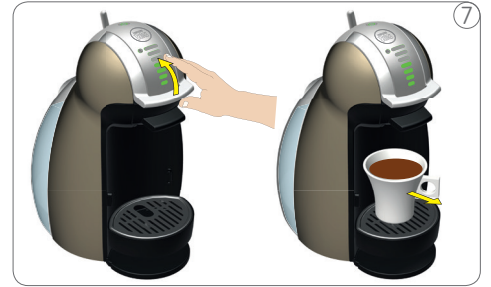

التقط الكوب من درج التقطير. افتح مقبض الإغلاق.


توصيات للإستخدام الآمن

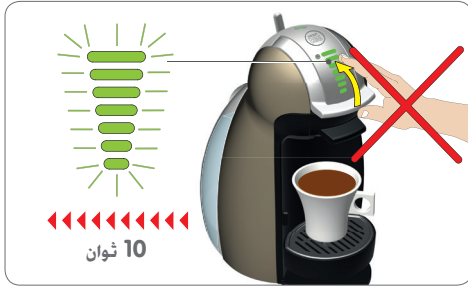


بعد الانتهاء من الإعداد تومض وحدة العرض الشرائطية ويومض زر الطاقة بالأحمر لمدة 10 ثوان تقريبًا. أثناء ذلك الوقت لا تفتح مقبض الإغلاق!



لا تقم أبدًا بفتح مقبض الإغلاق أثناء فترة إعداد المشروب!

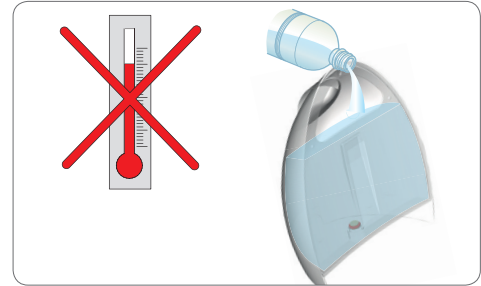

لا تقم أبدًا بإضافة المياه الساخنة إلى خزان الماء!

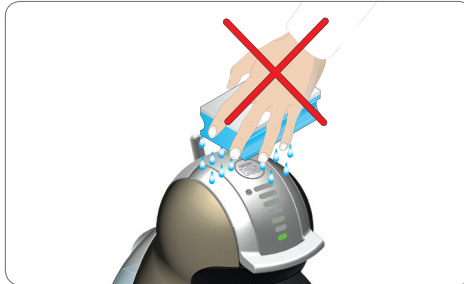

لا تقم أبدًا بدفع ذراع الإختيار إذا كان مقبض الإغلاق مفتوحًا!




لا تلمس الكبسولة المستعملة بعد إعداد المشروب! سطح ساخن. خطر التعرض للاحتراق!

الوضع الاقتصادي



في حالة عدم استخدام الماكينة لمدة 5 دقائق فإنها تتوقف عن التشغيل تلقائيًا (الوضع الاقتصادي). لإعادة التشغيل. اضغط زر الطاقة.



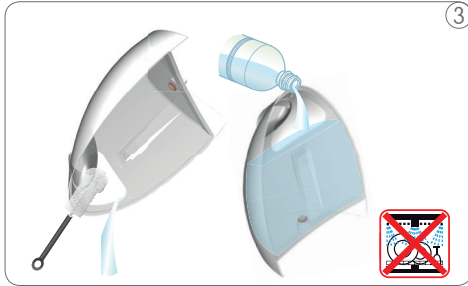


أحرص على شطف وتنظيف خزان الماء. ثم أعد ملئه بمياه شرب نقية وأدخله في الماكينة. خزان الماء لا يمكن وضعه في غسالة تنظيف الصحون.




أحرص على شطف حامل الكبسولات بالماء وجفيفه من كلا الجانبين. يمكنك أيضًا وضعه في غسالة تنظيف الصحون.




اشطف درج التقطير بالماء ثم نظفه باستخدام فرشاة.

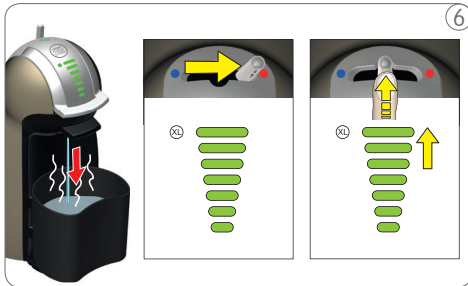

اشطف الماكينة كما يلي:
قم بإضاءة جميع الشرائط حتى أقصى مستوى بواسطة طارة الاختيار ثم اضغط زر الماء الساخن. تبدأ الماكينة في عملية الشطف. تختفي إضاءة وحدة العرض الشرائطية تدريجيًا.

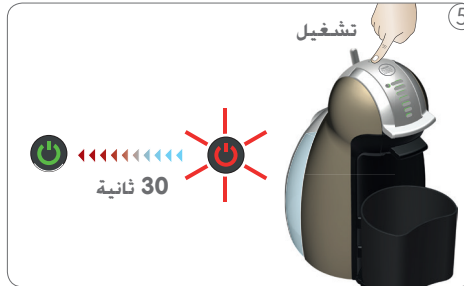

قم بتشغيل الماكينة. أثناء فترة إحماء الماكينة يبدأ زر الطاقة في الوميض باللون الأحمر. بعد حوالي 30 ثانية تتحول إضاءة زر الطاقة إلى اللون الأخضر وبذلك تصبح الماكينة مستعدة للعمل.

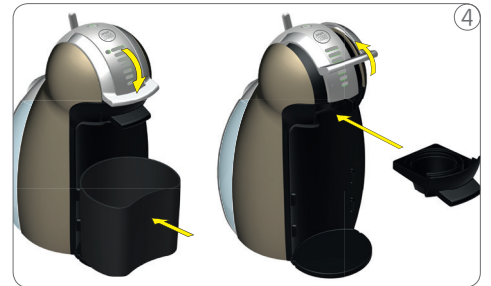

افتح مقبض الإغلاق وأدخل حامل الكبسولات وهو فارغ. اغلق مقبض الإغلاق ثم ضع وعاء الكبسولات أسفل فتحة الخروج.




ضع شبكة التقطير على درج التقطير. ثم قم بتركيب درج التقطير في الوضع المطلوب بالماكينة.
قم بتنظيف الماكينة باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. ثم قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.



انتظر إلى أن ينتهي العد التنازلي ويتوقف نزول الماء. قم بتفريغ وعاء الكبسولات وتنظيفه.

في حالة عدم خروج أي سوائل...

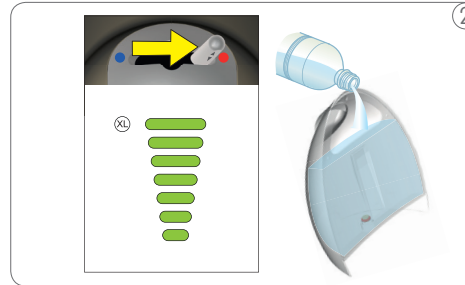

تحقق من وجود مياه في خزان الماء. إذا كان الخزان فارغاً، أعد ملئه واضغط زر الماء الساخن/البارد مرة أخرى لاستكمال عملية الإعداد. وإذا كان مملوئاً فاتبع الخطوات التالية:


علامات الخطأ: تتوقف عملية إعداد المشروب أو لا تبدأ على الإطلاق. تومض وحدة العرض الشرائطية و يومض زر الطاقة باللونين الأحمر والأخضر بشكل متلاحق.

تحقق من إمكانية رفع مقبض الإغلاق بسهولة: لا - انظر القسم (A) (بالأسفل) / نعم - انظر القسم (B) (الصفحة التالية)


A




انتظر لمدة 20 دقيقة حتى يقل الضغط.

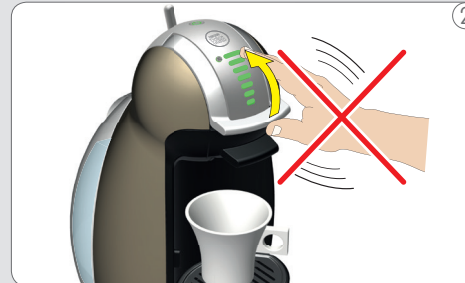


لا تستخدم القوة لرفع مقبض الإغلاق.

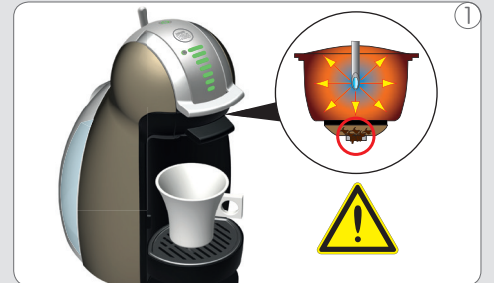

قد تكون الكبسولة مغلقة وواقعة تحت ضغط.

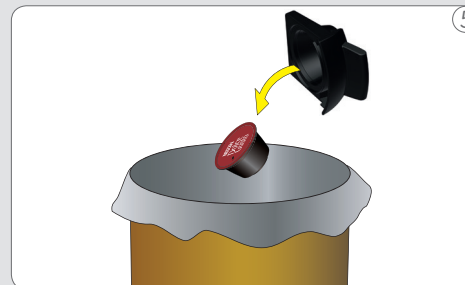


قم بإلقاء الكبسولة.

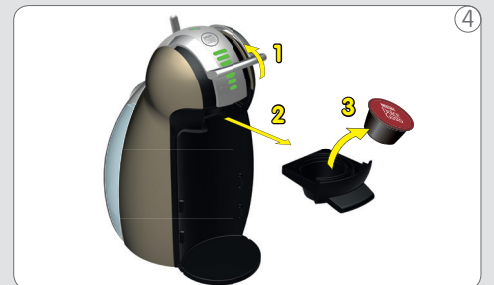


ثم ارفع مقبض الإغلاق وسحب حامل الكبسولات.

في حالة عدم خروج أي سوائل...


B

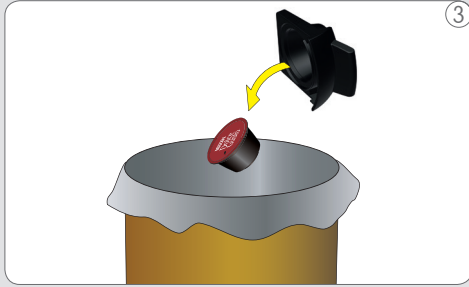


قم بإلقاء الكبسولة

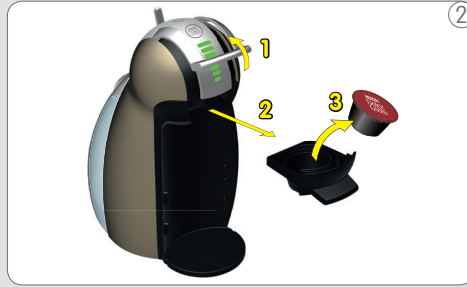


ارفع مقبض الإغلاق واخلع حامل الكبسولات.

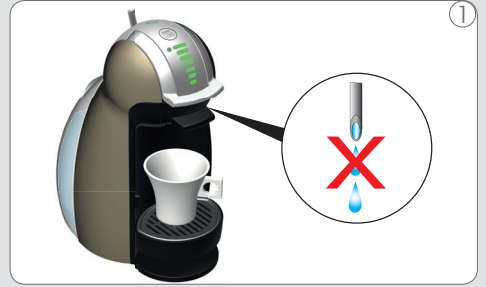


الحاقن قد يكون مسدوداً .

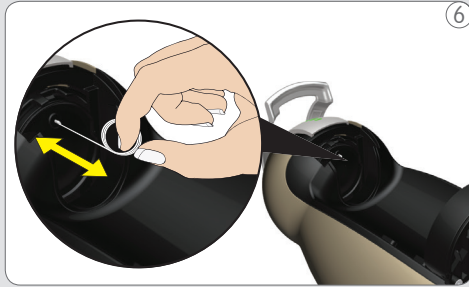

قم بتحرير الحاقن بإبرة التنظيف.

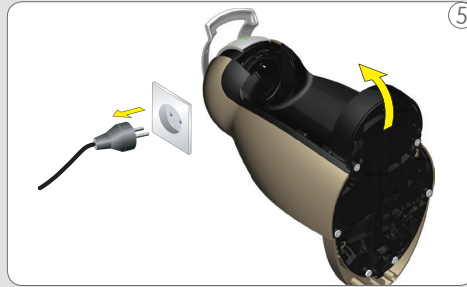


أفضل طريقة للوصول إلى الحاقن هي إمالة الماكينة.

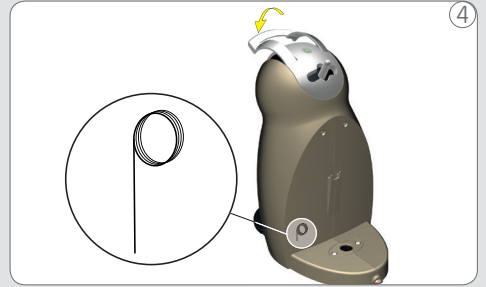

أخرج خزان الماء ثم اسحب إبرة التنظيف. أغلق مقبض الإغلاق.


إزالة الترسبات كل 3-4 أشهر على الأقل

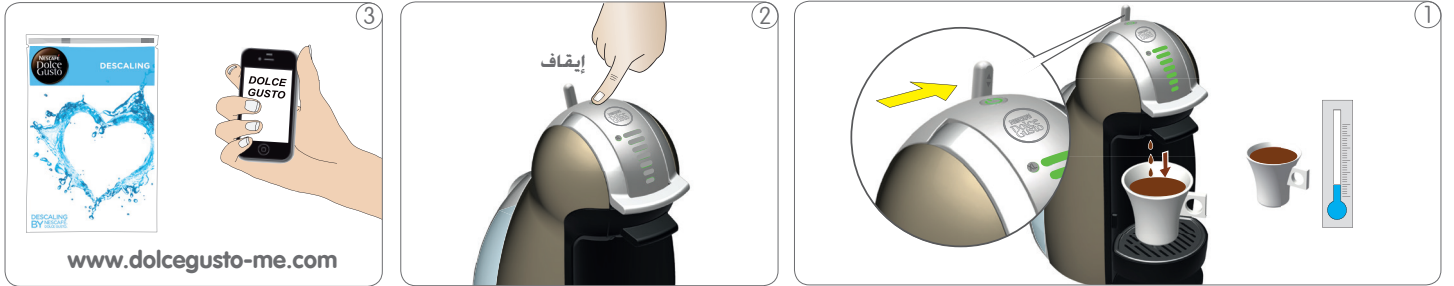

اتصل بأرقام الخط الساخن لشركة NESCAFÉ®
DOLCE GUSTO® أو تفضل بزيارة الموقع
الإلكتروني لشركة NESCAFÉ® DOLCE
GUSTO® لمعرفة أرقام الخط الساخن انظر
كتيب احتياطات السلامة.

أوقف تشغيل الماكينة.


إذا لم يخرج المشروب إلا على هيئة قطرات صغيرة جدًا أو كان أكثر برودة من المعتاد، ففي هذه الحالة يتعين إجراء عملية إزالة الترسبات من الماكينة.

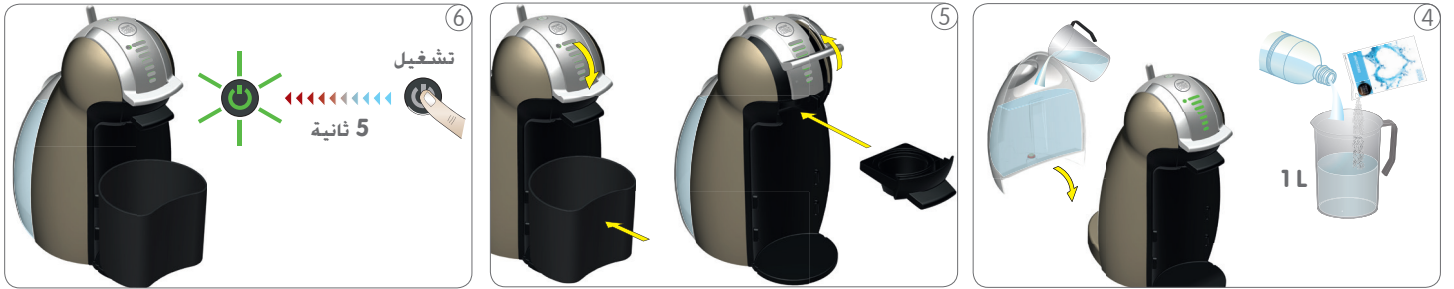

اضغط على زر الطاقة مع الاستمرار في الضغط عليه لمدة
5 ثوان على الأقل. فيبدأ زر الطاقة في الوميض باللون الأخضر
وتدخل الماكينة في وضع إزالة الترسبات.

افتح مقبض الإغلاق وحقن ما إذا كان حامل الكبسولات فارغًا
أم لا. أغلق مقبض الإغلاق مجدداً.
ضع وعاء الكبسولات أسفل فتحة خروج المشروب.

قم بخلط 1 لتر من المياه العذبة مع محلول إزالة الترسبات في
كوب. قم بسكب محلول إزالة الترسبات في خزان الماء ثم قم
بتركيب خزان الماء في الماكينة.

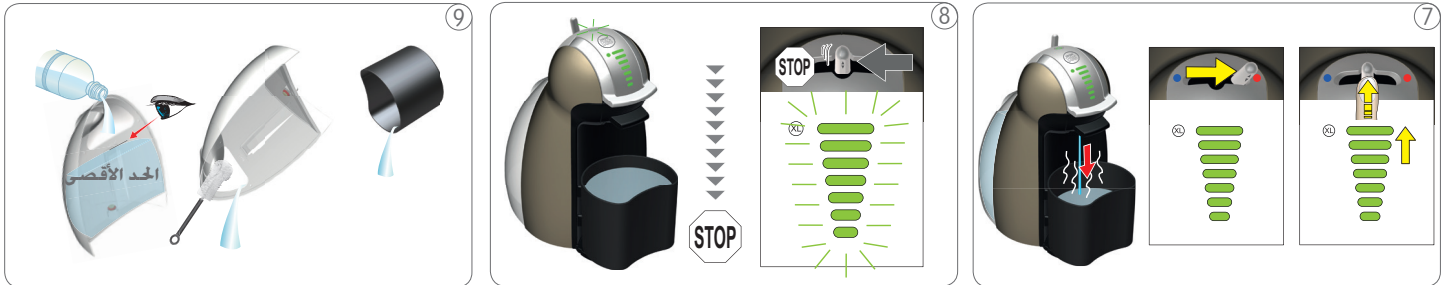


قم بتفريغ وعاء الكبسولات.
احرص على شطف وتنظيف خزان الماء بالكامل.
املاً الخزان بمياه شرب نقية وصولاً إلى الحد الأقصى.

تومض وحدة العرض الشرائطية مع زر الطاقة باللون الأخضر
في نهاية دورة إزالة الترسبات.

اضبط وحدة العرض الشرائطية على أقصى مستوى
باستخدام ذراع الاختيار. حرك الذراع إلى اليسار لبدء الشطف
باستخدام الماء الساخن تبدأ وحدة العرض الشرائطية في العد
التنازلي. تقوم الماكينة بعملية إزالة الترسبات بطريقة البدء
والوقف "start-stop" لمدة دقيقتين تقريباً.


إزالة الترسبات كل 3-4 أشهر على الأقل

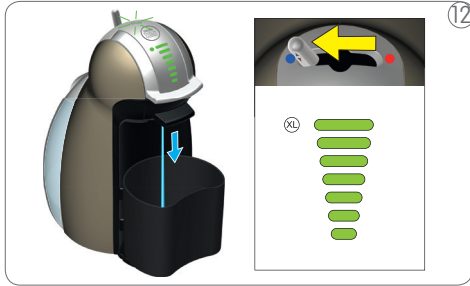

حرك الذراع إلى اليمين لإستخدام الماء الساخن لبدء عملية الشطف. تبدأ وحدة العرض الشرائطية في العد التنازلي. في نهاية دورة الشطف يضيء زر الطاقة باللون الأحمر وتقوم وحدة العرض الشرائطية بالعد التصاعدي.




قم بتفريغ وعاء الكبسولات. املا الخزان بمياه شرب نقية وصولاً إلى الحد الأقصى.

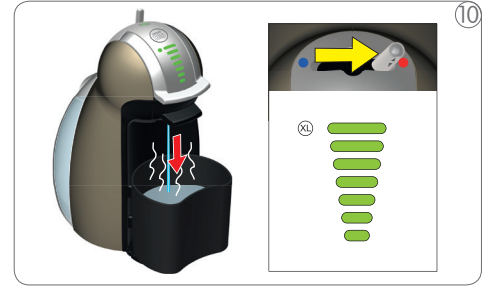


حرك الذراع إلى اليمين لإستخدام الماء البارد لبدء عملية الشطف. تبدأ وحدة العرض الشرائطية في العد التنازلي. انتظر إلى أن تتوقف الماكينة. تبدأ وحدة العرض الشرائطية وزر الطاقة في الوميض باللون الأخضر.



ضع شبكة التقطير على درج التقطير. ثم قم بتركيب درج التقطير في الوضع المرغوب بالماكينة. قم بتنظيف الماكينة باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. ثم قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

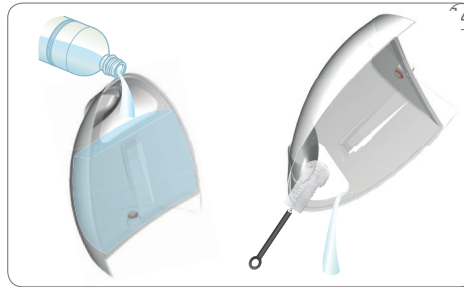


احرص على شطف وتنظيف خزان الماء بالكامل. املا الخزان بمياه شرب نقية وصولاً إلى الحد الأقصى.

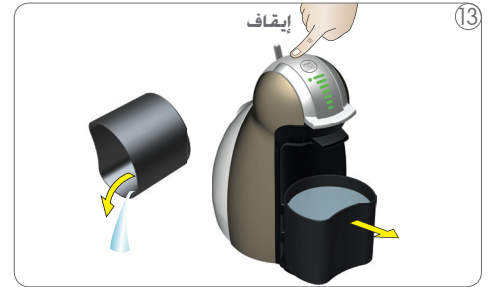


انتظر إلى أن تعود الماكينة لوضع التشغيل الطبيعي. عندئذ أوقف تشغيل الماكينة. أخرج وعاء الكبسولات وقم بتفريغه.


معلومات هامة

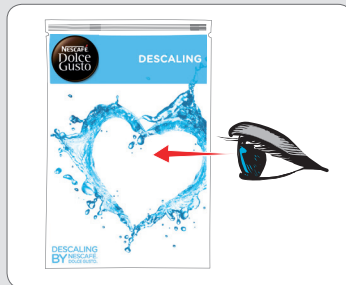

اتبع الإرشادات الواردة في دليل استعمال طقم إزالة الترسبات.

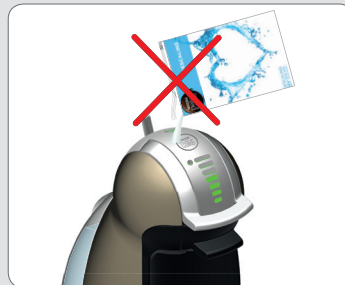

جَنِّب وصول مادة إزالة الترسبات إلى أي جزء من مكونات الماكينة.

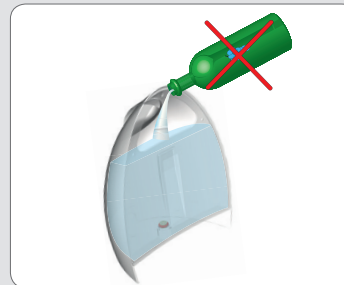

لا تستعمل الخل لإزالة الترسبات.




لا تضغط على زر الطاقة أثناء دورة إزالة الترسبات.

تشخيص الخطأ وإصلاحه



إذا لم تتمكن بعد من تشغيل الماكينة اتصل بالخط الساخن لشركة NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® لمعرفة أرقام الخط الساخن انظر كتيب احتياطات السلامة.

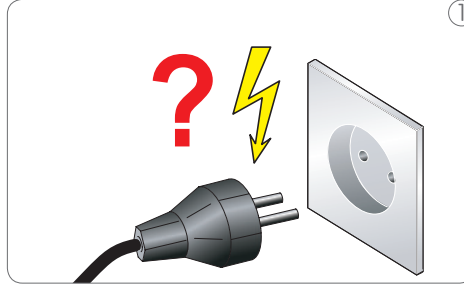


تأكد من صحة توصيل القابس بمقبس التيار الرئيسي. إن كان موصلًا بشكل صحيح تحقق من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.




يتعذر تشغيل الماكينة.



أدخل كبسولة جديدة في حامل الكبسولات ثم أدخل الحامل مرة أخرى في الماكينة.

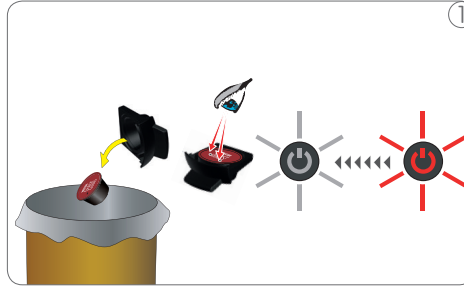

أوقف عملية الإعداد ثم اسحب حامل الكبسولات وافحص الكبسولة. ينبغي أن تحتوي الكبسولة على فتحة واحدة فقط. تخلص من الكبسولة.

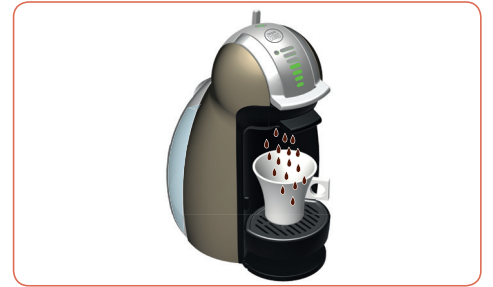

المشروب يتناثر من فتحة خروج القهوة.



www.dolcegusto-me.com


اتصل بأرقام الخط الساخن لشركة NESCAFÉ DOLCE GUSTO أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® لمعرفة أرقام الخط الساخن انظر كتيب احتياطات السلامة.




إذا لم يخرج المشروب إلا على هيئة قطرات صغيرة جدًا أو كان أكثر برودة من المعتاد، ففي هذه الحالة يتعين إجراء عملية إزالة الترسبات من الماكينة.



إذا كان زر الطاقة لا يزال يضيء باللون الأحمر اتصل بالخط الساخن لشركة NESCAFÉ DOLCE GUSTO لمعرفة أرقام الخط الساخن انظر كتيب احتياطات السلامة.

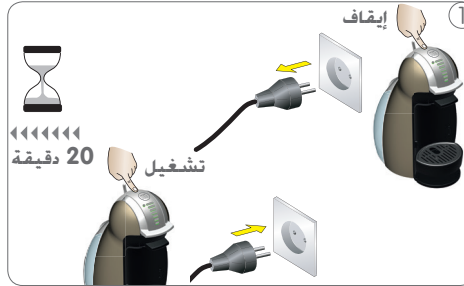

أوقف تشغيل الماكينة. تأكد مما إذا كانت الكبسولة مغلقة وواقعة تحت ضغط أم لا (انظر صفحة 12). اسحب القابس وانتظر 20 ثانية. ثم قم بتوصيل القابس بمقبس التيار الرئيسي وقم بتشغيل الماكينة.

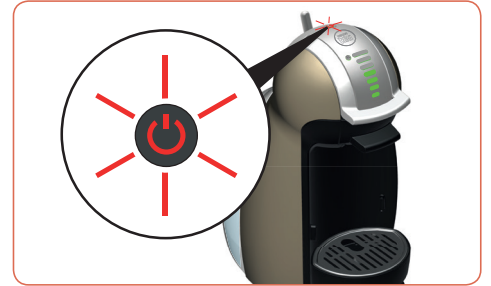

زر الطاقة يومض باللون الأحمر بشكل متلاحق.

إحتياطات السلامة تشخيص الخطأ وإصلاحه

عند استخدام الأجهزة الكهربائية هناك احتياطات سلامة أساسية يجب اتباعها، بما في ذلك ما يلي:

١. اقرأ جميع التعليمات واحرص على مراعاة تعليمات السلامة هذه.
٢. قم بتوصيل الجهاز بمقبس مأخذ رئيسي ذي وصلة أرضي فقط. يجب أن يكون جهد المأخذ الرئيسي مطابقاً للبيانات الموجودة على لوحة مواصفات الجهاز. يؤدي استعمال وصلة غير سليمة إلى إبطال الضمان. وقد ينطوي هذا الاستعمال على مخاطر.
٣. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط. وهو غير مخصص للاستخدام في التطبيقات التالية. ومن ثم لن يكون الضمان ساريًا في تلك الحالات:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وغيرها من أماكن العمل؛
 - منازل المزرعة؛
 - الاستخدام من قبل النزلاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من الأماكن المعدة للسكن؛
 - البنى التحتية المخصصة للمبيت والإفطار؛
٤. في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة أو عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل، لن تتحمل الشركة المنتجة أية مسؤولية تجاه ذلك وتسقط حقوق الضمان. لا تستخدم سوى كبسولات NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. كل كبسولة مخصصة لإعداد كوب كامل. ولا يمكن إعادة استخدامها. لا تقم بإزالة الكبسولات الساخنة بيدك. استخدم مقبضاً أو أداة مسك.
٥. احرص دائماً على استخدام الجهاز على أسطح مستوية وثابتة ومقاومة للحرارة بعيداً عن مصادر الحرارة أو رذاذ الماء.
٦. لحماية الأشخاص من التعرض لحرق أو لصدمة كهربائية أو لأية إصابة لا تغمر سلك الكهرباء أو القوابس أو الجهاز في الماء أو في غيره من السوائل. لا تلمس سلك الكهرباء ويداك ميلتين. لا تملأ خزان المياه بشكل زائد عن الحد.
٧. في حالة الطوارئ اسحب القابس من مقبس الكهرباء على الفور.
٨. يجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال. احفظ الجهاز / سلك الكهرباء / حامل الكبسولات بعيداً عن متناول الأطفال. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز. لا تغفل عن الجهاز أثناء تحضير المشروب.
٩. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من قصور في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم قدرة محدودة على معرفة تشغيل هذا الجهاز واستخدامه أو لا يعرفون كيفية تشغيله واستخدامه، فإنه يتعين عليهم أولاً قراءة محتويات دليل المستخدم وفهمها بالكامل وطلب أية إرشادات إضافية خاصة بتشغيل الجهاز واستخدامه من الشخص المسئول عن سلامتهم كلما أمكن.
١٠. لا تستخدم الجهاز بدون درج التقطير وشبكة التقطير. إلا في حالة استخدام كوب طويل جداً. لا تستخدم الجهاز لإعداد الماء الساخن.
١١. لأسباب صحية احرص دائماً على ملء خزان المياه بمياه شرب عذبة.
١٢. بعد استخدام الجهاز احرص دائماً على إزالة الكبسولة وتنظيف حامل الكبسولات.
١٣. قم بتفريغ كل من درج التقطير ووعاء الكبسولات وتنظيفهما يومياً. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم حساسية تجاه منتجات الألبان: قم بشطف رأس الجهاز طبقاً لإجراءات التنظيف.
١٤. انزع قابس الجهاز من مقبس المأخذ الرئيسي قبل التنظيف. اترك الجهاز يبرد قبل تركيب أو خلع أية أجزاء وقبل تنظيف الجهاز. لا تقم أبداً بتنظيف الجهاز تنظيفاً رطباً ولا تغمره في أي سائل. لا تقم أبداً بتنظيف الجهاز بالماء الجاري. لا تستخدم المنظفات أبداً لتنظيف الجهاز. لا تستخدم سوى الإسفنج / الفرش الناعمة لتنظيف الجهاز. يجب تنظيف خزان المياه باستخدام الفرشاة المخصصة لتنظيف زجاجة رضاعة الأطفال.
١٥. لا تقلب الجهاز رأساً على عقب أبداً.
- في حالة التخطيط للسفر لفترة طويلة لقضاء عطلة على سبيل المثال وما إلى ذلك، يجب تفريغ الجهاز وتنظيفه وفصله عن الكهرباء. يجب شطف الجهاز قبل إعادة استخدامه. قم بتشغيل دورة الشطف قبل إعادة استخدام جهازك.
١٦. لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء عملية إزالة الترسبات. قم بشطف خزان المياه وتنظيف الجهاز لضمان عدم وجود أي من العوامل المنزلة للترسبات.
١٧. يجب أن جرى أية أعمال تشغيل أو تنظيف أو عناية بالجهاز - فيما عدا الاستخدام الطبيعي - لدى مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة من الخط الساخن لجهاز NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. لا تقم بفك الجهاز أو وضع أي شيء في فتحاته.
١٨. في حالة استخدام الجهاز بشكل مكثف دون إعطائه فترة كافية ليبرد، فسوف يتوقف الجهاز عن العمل مؤقتاً مع وميض لمبة المؤشر باللون الأحمر. هذا الإجراء من شأنه حماية جهازك من السخونة المفرطة. أوقف تشغيل الجهاز لمدة ٢٠ دقيقة حتى يبرد.
١٩. لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة تلف سلك الكهرباء أو القابس. إذا كان سلك الكهرباء تالفاً، يجب تغييره لدى الشركة المنتجة أو وكيل خدمتها أو لدى أية أشخاص مؤهلين لهذا الغرض من أجل تجنب التعرض لأية مخاطر. لا تقم بتشغيل أي جهاز به خلل وظيفي أو متعرض لأي شكل من أشكال التلف. افصل سلك الكهرباء عن التيار الكهربائي على الفور. أعد الجهاز التالف إلى أقرب مركز خدمة معتمد لدى الخط الساخن لجهاز NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.
٢٠. قد يؤدي استخدام ملحقات تكميلية غير مصرح بها من قبل الشركة المنتجة للجهاز إلى تعرض الأشخاص لحرق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
٢١. لا تجعل سلك الكهرباء معلماً فوق حافة منضدة أو طاولة ولا تجعله يلمس أية أسطح ساخنة أو حواف حادة.
- لا تجعل سلك الكهرباء متدلياً (خطر التعثر). لا تلمس سلك الكهرباء أبداً ويداك ميلتين.
٢٢. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غاز ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن.
٢٣. لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، اضغط على زر الإيقاف OFF. ثم انزع القابس من المقبس الجداري. لا تفصل التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك.

إحتياطات السلامة تشخيص الخطأ وإصلاحه

٢٤. احرص دائمًا على غلق رأس وحدة الاستخلاص باستخدام حامل الكبسولات. لا تسحب حامل الكبسولات للخارج قبل أن يتوقف المؤشر عن الوميض. لن يعمل الجهاز إذا لم يكن حامل الكبسولات مركبًا به.
٢٥. قد يحدث احتراق بفعل البخار الساخن في حالة فتح الرافعة أثناء دورات التحضير.
 - لا تسحب الرافعة قبل أن تتوقف لمبات الماكينة عن الوميض.
٢٦. لا تضع أصابعك تحت المنفذ أثناء إعداد المشروبات.
٢٧. لا تلمس الأبرة الموجودة برأس وحدة الاستخلاص.
٢٨. لا تحمل الجهاز أبدًا من رأس وحدة الاستخلاص.
٢٩. حامل الكبسولات مُجهز بمغناطيسات ثابتة. تجنب وضع حامل الكبسولات بالقرب من الأجهزة والأغراض التي يمكن أن تتضرر من المغناطيسية، مثل بطاقات الائتمان. ومحركات أقراص USB وغيرها من الأجهزة الحاملة لليوانات. علاوة على أشرطة الفيديو والتلفزيون وشاشات الكمبيوتر المزودة بأنابيب صور. والساعات الميكانيكية. وسماعات الأذن ومكبرات الصوت.
- بالنسبة للمرضى الذين يستعملون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان: لا تجعل حامل الكبسولات فوق جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز إزالة الرجفان مباشرة.
٣٠. هناك سلك كهربائي قصير موحد مع الجهاز بغرض تقليل الأخطار الناجمة عن تشابك السلك الطويل أو التعثر فيه. يمكن استخدام أسلاك تمديد طويلة شريطة توخي الحرص والحذر عند استخدامها.
٣١. إذا كان مقيس الكهرباء غير متطابق مع قابس الجهاز، يجب تغيير القابس بآخر من نوع مناسب لدى مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة من الخط الساخن لجهاز NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.
٣٢. العبوة مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير. اتصل بالجلس المحلي الذي تتبعه أو الجهة المختصة للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج إعادة التدوير. جهازك يتكون من مواد قيمة يمكن إعادة الانتفاع بها أو إعادة تدويرها.
٣٣. للحصول على إرشادات إضافية حول كيفية استخدام الجهاز ارجع إلى دليل المستخدم على الموقع الإلكتروني www.dolcegusto-me.com أو اتصل برقم الخط الساخن لجهاز NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.

تحذير: يرجى عدم فتح الغطاء و ذلك لسلامتكم لتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. حيث لا يوجد بالداخل أية قطع غيار للصيانة. التصليح يجب أن يتم فقط من قبل الأشخاص المؤهلين بأعمال الصيانة.



أرقام الخط الساخن

80010210	PE	00800 6378 5385	IE	0842 640 10	AL
898-0061	PH	800365234	IT	0800-999-8100,	AR
0800 174 902	PL	81-35651-6848	JP	+971 4 8100081	
800 200 153	PT	(ماكينات)		0800 365 23 48	AT
+974 44587688: قطر	QTR	81-35651-6847		0800 93217	BE
0 800 8 637 853	RO	(كيسولات)		0 800 1 6666	BG
8-800-700-79-79	RU	080-234-0070	KO	0800 7762233	BR
020-29 93 00	SE	0842 640 10	KS	0800 202 42	BS
1 800 836 7009	SG	8008 971 971	KSA	1 888 809 9267	CA
0800 135 135	SK	+97148100081: الكويت	KWT	0800 86 00 85	CH
080 45 05	SL	8-800-080-2880	KZ	800 4000 22	CL
0800 000 100	SR	+961 4 548595	LB	01800-05-15566	CO
1-800-295588,	TH	8002 3183	LU	800 135 135	CZ
0-2657-8601		8 700 55 200	LT	0800 365 23 48	DE
0800-000-338	TW	67508056	LV	35460100	DK
الامارات العربية المتحدة :	UAE	020 269 902	ME	6 177 441	EE
800 348786		5267 3304	MEX	900 10 21 21	ES
الدول العربية الأخرى:		01800 365 2348		0800 0 6161	FI
+97148100081		(Lada sin costo)		0 800 97 07 80	FR
0800 707 6066	UK	0800 00 200	MK	800 11 68068	GR
0 800 50 30 10	UKR	80074114	MT	2179 8888	HK
1-800-745-3391	US	1800 88 3633	MY	0800 600 604	HR
086 009 6116 (toll free)	ZA	0800-3652348	NL	06 40 214 200	HU
+27 11 514 6116		800 80 730	NO	001803657121	ID

الضمان لا يشمل الأجهزة التي لا تعمل نهائيا أو التي لا تعمل بشكل سليم بسبب سوء الإستخدام أو لعدم إزالة التكلس بصورة صحيحة.

